取扱説明書•

M形埋込み形照明器具

- 保管用-



HIDダウンライト

(天井埋込み専用・一般屋内用・ウォールウォッシャー・インターロック機能付インバータ搭載)

yamada

ご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方やランプの交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が溜かれてあります。この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ :この器具の取り付け工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。

一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ: 工事が終わりましたら、この取扱説明書を<u>必ずお客様にお渡ししてください。</u>

仕

様	品名	適合ランプ	取り付け可能天井厚	最大送り容量	遊合電線	使用電圧
		E26 メタルハライドランプ CDM-R70W(PAR30L)40 専用×1灯 A注意 ・まないますのランプでは使用できません。	5~25mm	15A	V V F ケープル ゆ 1.6、ゆ 2.0	AC100V (±6%)

この取扱説明書のマークについて

△ 警告

説明密中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。

△注意

説明魯中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。

0

このマークのついている説明文は、必ず守ってください。


○ このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

施工上の注意

⚠警告

- 取り付け方向が指定されている器具は、取扱説明書および本体表示にしたがって、正しい方向に取り付けてください。★指定以外の方向に取り付けると、火災や感電、器具落下による「けが」の原因となります。
- 動子台に差し込むケーブルの芯線は必ずVVF ø1.6またはø2.0の単線のケーブルで真っ直ぐな線を使用してください。
 ★指定以外のケーブルや曲がった芯線、汚れた芯線は、接触不良による火災や感電事故の原因となります。
- ↑ 器具の開口面と照射する物(被照射面)との距離は1.0m以上離して設置してください。
 - ★被照射物の変形や、焼損事故の原因となります。
- 器具の取り付け部以外の外郭(可動範囲を含む)が、天井内の造営材や空調ダクトなどの設備または屋内配線の電線ケーブルに触れないように施工してください。
 ★異常過熱による焼損事故の原因となります。
 - ー般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。 ★磁電事故や漏電の原因となります。
- 天井埋込み専用です。壁面など天井以外の場所や傾斜天井には設置できません。
 - ★異常過熱による熱損事故の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
 - ★プローイング工法・マット敷き工法の天井に取り付けると 異常過熱し、火災の原因となります。



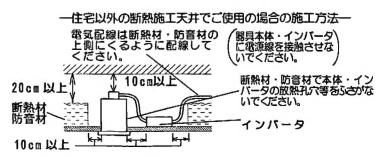

造営材

電線等


1.0 m以上

被照射面 (ドア・置物等)

- 温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。 ★異常過熱によるカバーの変形や火災の原因となります。
- 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。


★火災や感電事故の原因となります。

· 八 注 意



★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し、火災の原因となることがあります。 高い電圧で使用すると、不点灯やチラツキなどの不良点灯や、器具の故障の原因となります。

この器具は周囲温度5℃~35℃で使用してください。★過熱して発煙や火災の原因となることがあります。



使用上の注意

必ず指定されたランプを使用してください。

★不適合なランプを使用すると異常過熱によって焼損事故の原因となります。 そのまま無理に使用を続けると、器具の故障や火災の原因となることがあります。

濡れた手で触らないでください。 ~○-★感電の原因となります。

> 器具の下面を布などで覆わないでください。 ★過熱して、発煙や発火の原因となります。

。 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。 ★火災や感電事故の原因となります。

ドライバーなどの異物を差し込まないでください。 ★感電事故の原因となります。

⚠注意

温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き 出し口など)の近くに設置しないでください。

★異常過熱によるカバーの変形や火災の原因 となります。


殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。 ★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの 原因となります。

カバー・フードのある器具でヒビの入ったカバーや 一部が欠けたカバーは使用しないでください。 ★カバーの破損、落下の原因となります。

点灯中や消灯直後のランブ、器具内には触らないでください。 ★火傷の原因となります。

各部の名称

(説明図は、一部を省略抽象化した図です。) (不足している部品があった場合には、お買い上げ店または山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。)

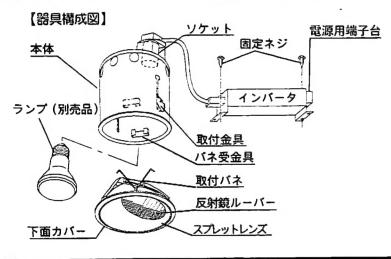



取付金具

固定ネジ

・2個

・・・2本

· · 1枚

取扱説明書

(本書)

保証とアフターサービス について(別紙)


取り付け場所の確認


器具の取り付けは、説明魯に従い確実に行なってください。

★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、磁電事故の原因となることがあります。

器具の取り付け部以外の外郭(可動範囲含む)が、天井内の造営材や空調ダクト などの設備または屋内配線の電線ケーブルに触れないように施工してください。

★異常過熱による焼損事故の原因となります。



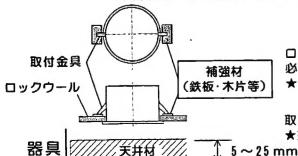

ロックウールなどの軟らかい材料を使用している天井に取り付ける場合には、 必ず取り付け金具と天井材の間に補強材(鉄板・木片等)を入れてください。

★補強材を入れないと枠と天井の間に隙間が出来る原因となります。

取り付け可能な天井の厚みは『5~25mm』です。

★指定の厚み以外の天井には取り付けが出来ません。

● 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。 ⚠ 注 意

器具の取り付けは、説明書に従い確実に行なってください。

★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。

●器具を取り付ける前に

・器具重量に十分耐えるよう、取付部の強度を確保してください。 ・下面カバーを本体からはずしておきます。


天井に埋込み穴を開けます。



埋込み穴寸法

電源線とアース線を接続します。


①電源用端子台のゲージ(15m)に合わせ剥きます。

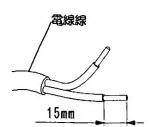


②電源線を差し込み穴に差し込みます。

※電源線をはずす場合は、ドライバーの先で解除ポタンを真っ直ぐ押すとはずれます。

③アース線を差し込み穴に差し込みます。

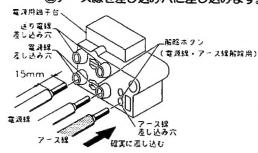

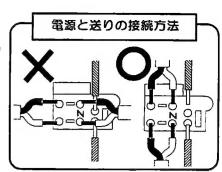

- - 端子台に差し込むケーブルは、必ずVVFΦ1.6またはΦ2.0の単線ケーブルで買っ直ぐな線を使用してください。 ★指定以外のケーブルや曲った芯線、汚れた芯線の使用は、接触不良による火災や感電事故の原因となります。
 - 結線の際、電線の被覆に傷をつけないでください。また、電源線が器具外郭(可動範囲を含む)に触れないように設置してください。 ★高圧パルスにより電線が焼損し火災の原因。また、異常過熱による焼損事故の原因となります。

3. インバータ・本体を天井に取り付けます。

取付金具


※本製品はウォールウォシャー仕様ですので、間違った取り付け方向ですと本来の効果が発揮できません。ご注意ください。

①インパータを天井内に挿入し動かないように固定ネジ(2本)で固定します。


②本体の取付金具を上に ずらします。

天井内に挿入します。

③取付金具を押さえながら本体を ④本体の壁面方向表示を壁面に合わせ、 本体を天井面に押し当てながら取付

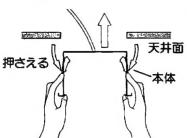




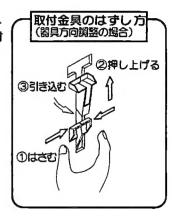

ランプ(別売品)をセットします。

ランプをソケットの口金に合わせねじ込みます。

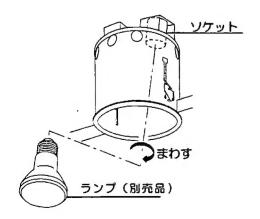


∧注意

ランプは乱暴に扱わないでください。 ★ランプが割れて「けが」をする恐れがあります。

下面カバーをセットします。

スプレットレンズのリブ方向がずれていない事を確認の上、 下面カバーにある壁面方向表示を本体の表示と合わせ、取付 バネを本体内のバネ受金具に引っ掛けてから押し上げます。

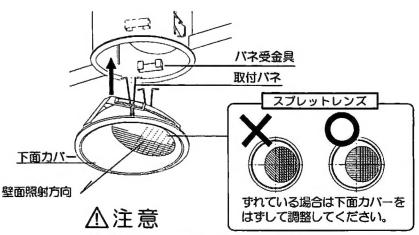

取付パネは確実にセットしてください。 ★引っ掛けが不完全な場合、落下する恐れがあります。

イッチ操作

お手入れについて

⚠ 注意 😡

必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります

●こまめに清掃を

: 照明器具やランプが汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。 定期的に潤掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も潤掃しましょう。

−▲注意

- 0
- ●ランプの交換やお手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。 ★感電事故の原因となります。
- ●スイッチを切った直後のランプは熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、 またはハンカチやタオル等を使って交換してください。
 - ★火傷の原因となります。 ●濡れた手で触らないでください。
- ★感留事故の原因となります。




- ●ランプは乱暴に扱わないでください。
- ★ランプが割れてけがをする恐れがあります。
- ●適合ランプ以外のランプは使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しいランプをご使用ください。
- ★不適合なランプを使用すると異常発熱などによる事故、故障の原因となります。
- ●シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。
- ★器具に傷をつけたり、変色や変質の原因となります。

◆ランプの交換-

この器具はインターロック機能付インバータ搭載です。そのため壁スイッチを切らずにランプ交換が行えます。

1. 下面カバーをはずします。

- ①下面カバーを引き下げます。
- ②取付バネをはずします。

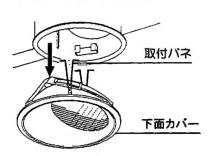

3. ランプを交換します。

新しいランプを確実に差し込んでから数秒後に点灯します。



企注意

- ●ランプは高温になりますので、点灯中・消灯直後は触れ ないでください。
- ★火傷の原因となります。
- ●適合ランプ以外は、取り付けできません。必ず器具に表示されているランプをご使用ください。また、必ずセットされているランプと同じランプを使用してください。
- ★異常過熱などによる事故、故障の原因となります。
- ●ランプのガラス部を強くねじらないでください。
- ★ランプが割れて「けが」の原因となります。

4. 下面カバーをセットします。

裏面『●取り付け方』の「5.下面カバーをセットします。」の項をご参照ください。

◆お手入れのしかた-

- 1. スイッチを切ります。
- 2. 柔らかい布に石けん水を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
- 3. 汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
- 4. 最後に乾いた柔らかい布で、水分を完全に拭き取ります。

■こんな時には・

ご使用中の器具に異常を感じた時には、直ちにスイッチを切ってここに書かれている事柄を確認してください。

スイッチを入れても点灯しない。	ランプは確実にセットされていますか。適合ランプをセットされていますか。 ランプが切れていませんか。新しいランプと交換してみてください。		
ランプがすぐ切れてしまう。	天井内の断熱材・遮音材は器具から離して設置されていますか。 (この器具は断熱材・遮音材で覆っての使用はできません。)		
殺虫剤などの薬品をかけてしまった。	スイッチを切り、水に浸した布を固く絞って、薬品を充分拭き取ります。		

■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、器具の品名(器具本体のラベルでご確認ください)、故障の 状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。